


# Акустические панели WOOD APP коллекция CUBE



## Инструкция по монтажу


## Инструмент и материалы:

Если у вас ровные стены и не требуется повышенный уровень звукоизоляции, то вы можете крепить панели непосредственно к стене на клей или шурупы

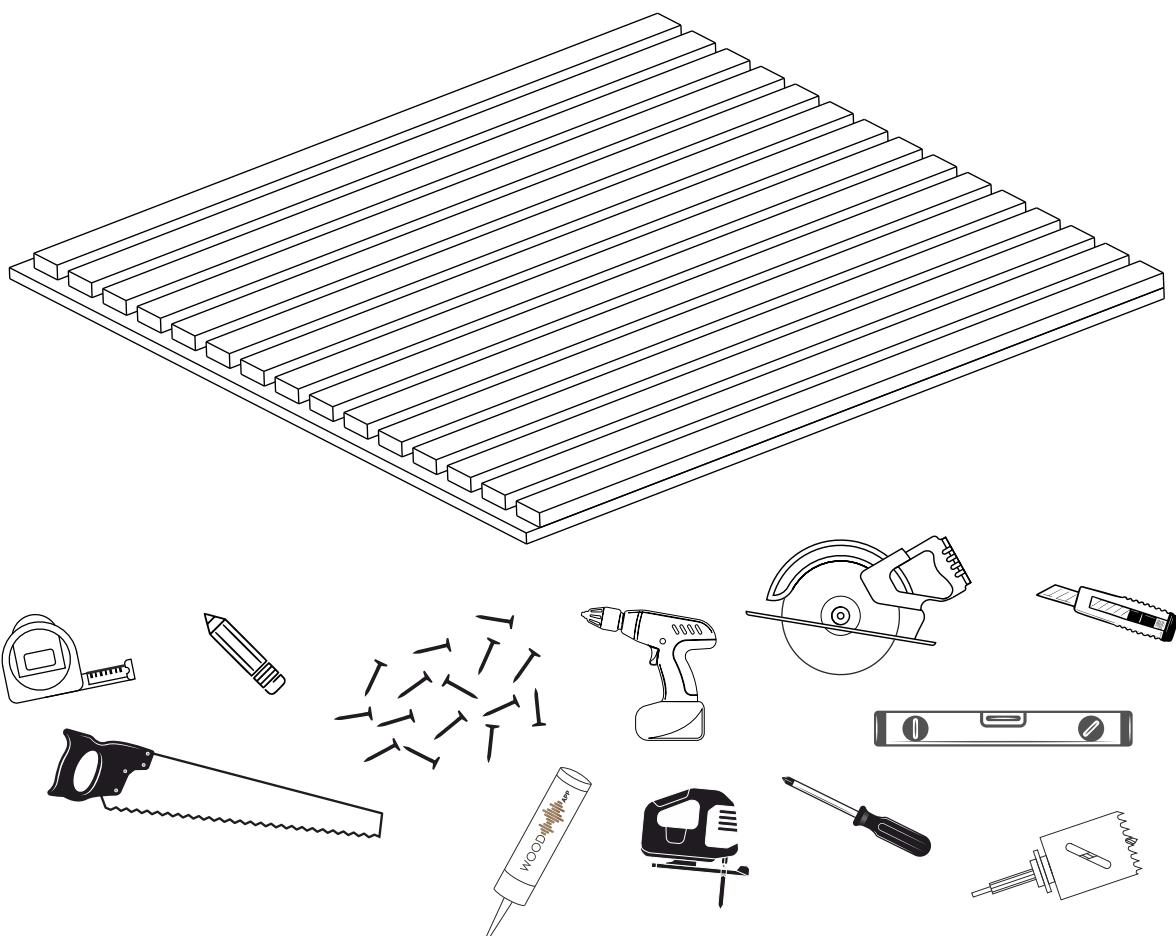

- пила циркулярная или ручная пила с мелким зубом
- шуруповерт или отвертка
- сверло «коронка» для монтажа розеток
- универсальный нож
- шуруп Wood App 35мм. для крепления панелей
- шуруп Wood App 15мм. для крепления ламелей к фетру, после торцовки панели
- заглушка для шурупа
- клей Wood App
- уровень
- рулетка
- карандаш
- электрический лобзик

# Шаг 1 | Подготовка к монтажу:

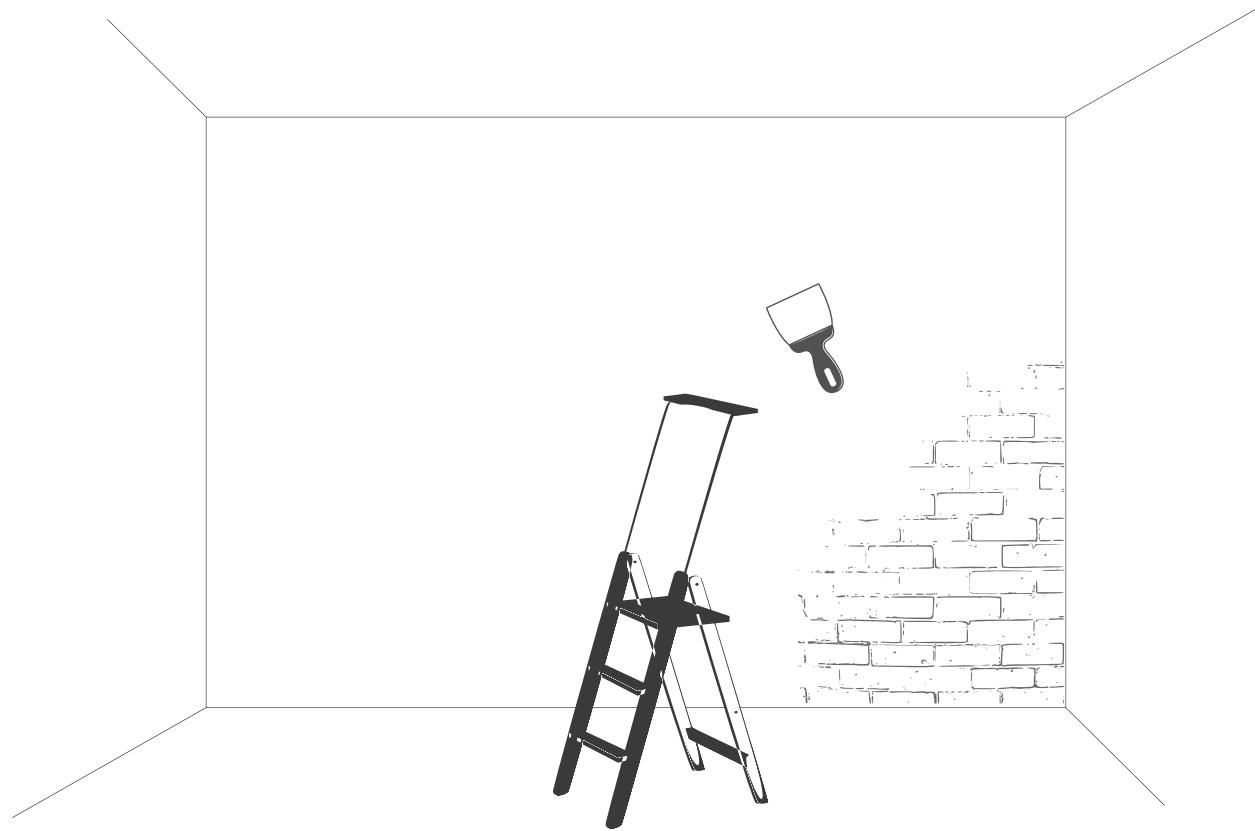


Что бы все прошло идеально, нужно очистить стену от загрязнений, старых элементов креплений и прочих неровностей

# Вариант вертикального расположения панелей коллекции CUBE

Особенность панелей коллекции CUBE - это выразительные горизонтальные или вертикальные линии между рядами панелей, придающие интерьеру оригинальный и современный стиль.

Для получения идеального результата необходимо следовать инструкции по монтажу, изложенной далее.

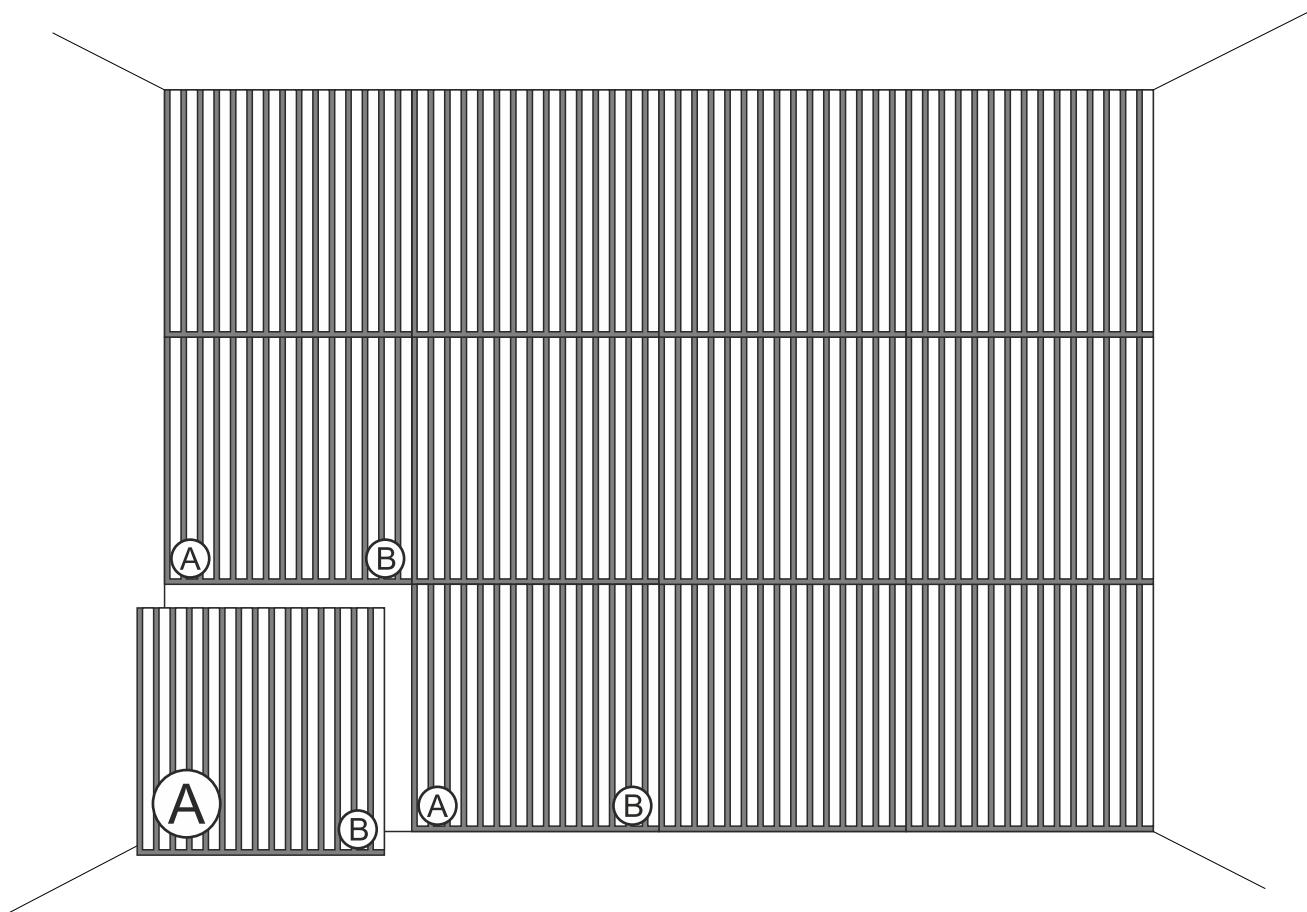

При монтаже панелей коллекции CUBE вертикально, необходимо ориентироваться на базовый угол панели, обозначенный на рисунке буквой «А», имеющий выступающие части фетра. Последующие панели необходимо монтировать совмещая углы «В+А»


При правильном совмещении панелей, между каждым рядом будет просматриваться горизонтальный шов фетра, подчеркивающий особенность коллекции CUBE.

По желанию в швы можно интегрировать светодиодные светильники, они позволяют создать особенную атмосферу в вечернее время.

## Вариант горизонтального расположения панелей коллекции CUBE

Особенность панелей коллекции CUBE - это выразительные горизонтальные или вертикальные линии между рядами панелей, придающие интерьеру оригинальный и современный стиль.

Для получения идеального результата необходимо следовать инструкции по монтажу, изложенной далее.

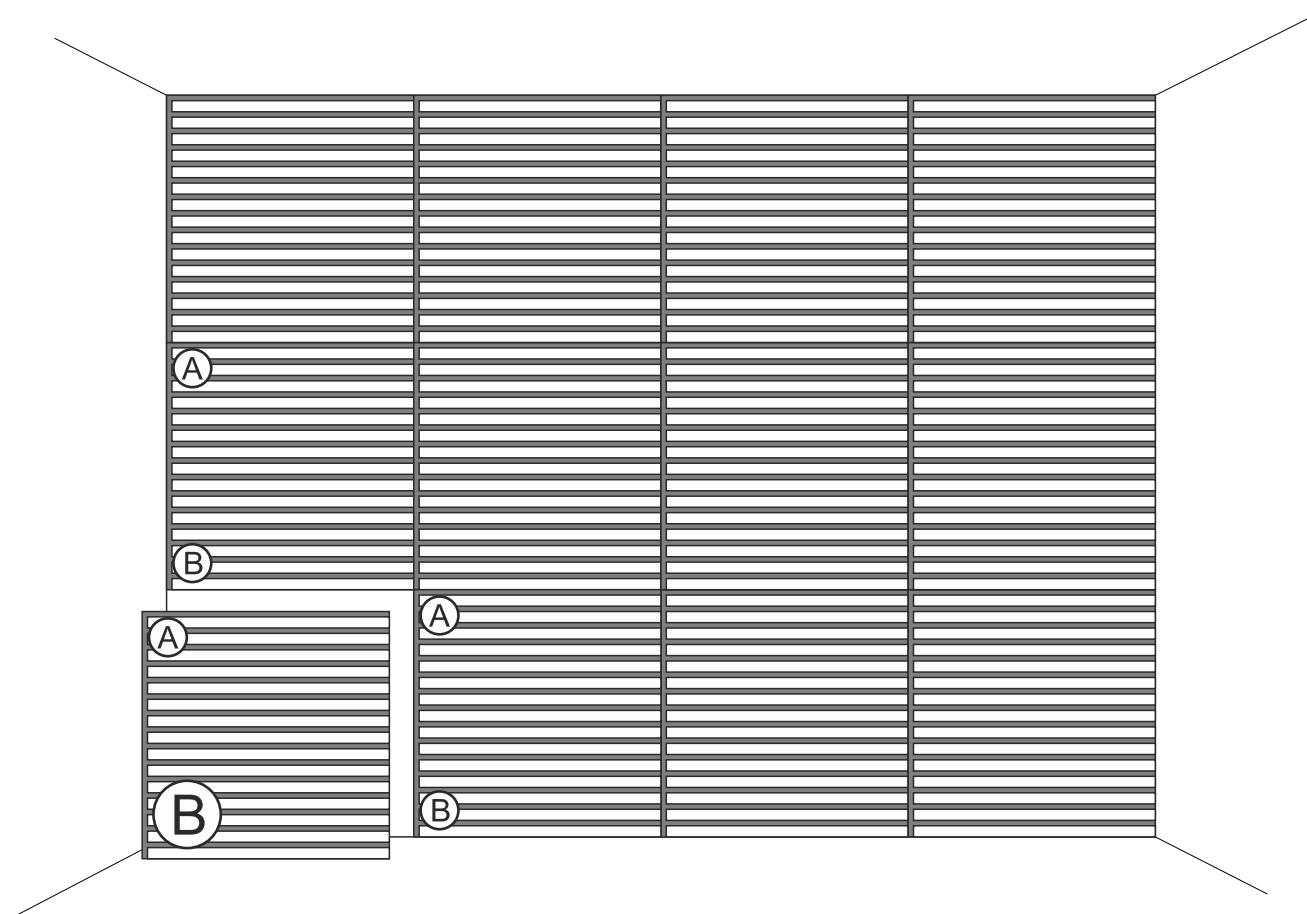


При монтаже панелей коллекции CUBE горизонтально, необходимо ориентироваться на базовый угол панели, обозначенный на рисунке буквой «В», имеющий выступающие части фетра. Последующие панели необходимо монтировать совмещая углы «А+В»

При правильном совмещении панелей, между каждым рядом будет просматриваться вертикальный шов фетра, подчеркивающий особенность коллекции CUBE.

По желанию в швы можно интегрировать светодиодные светильники, они позволяют создать особенную атмосферу в вечернее время.

## Шаг 2 | Монтаж акустических панелей на шурупы:

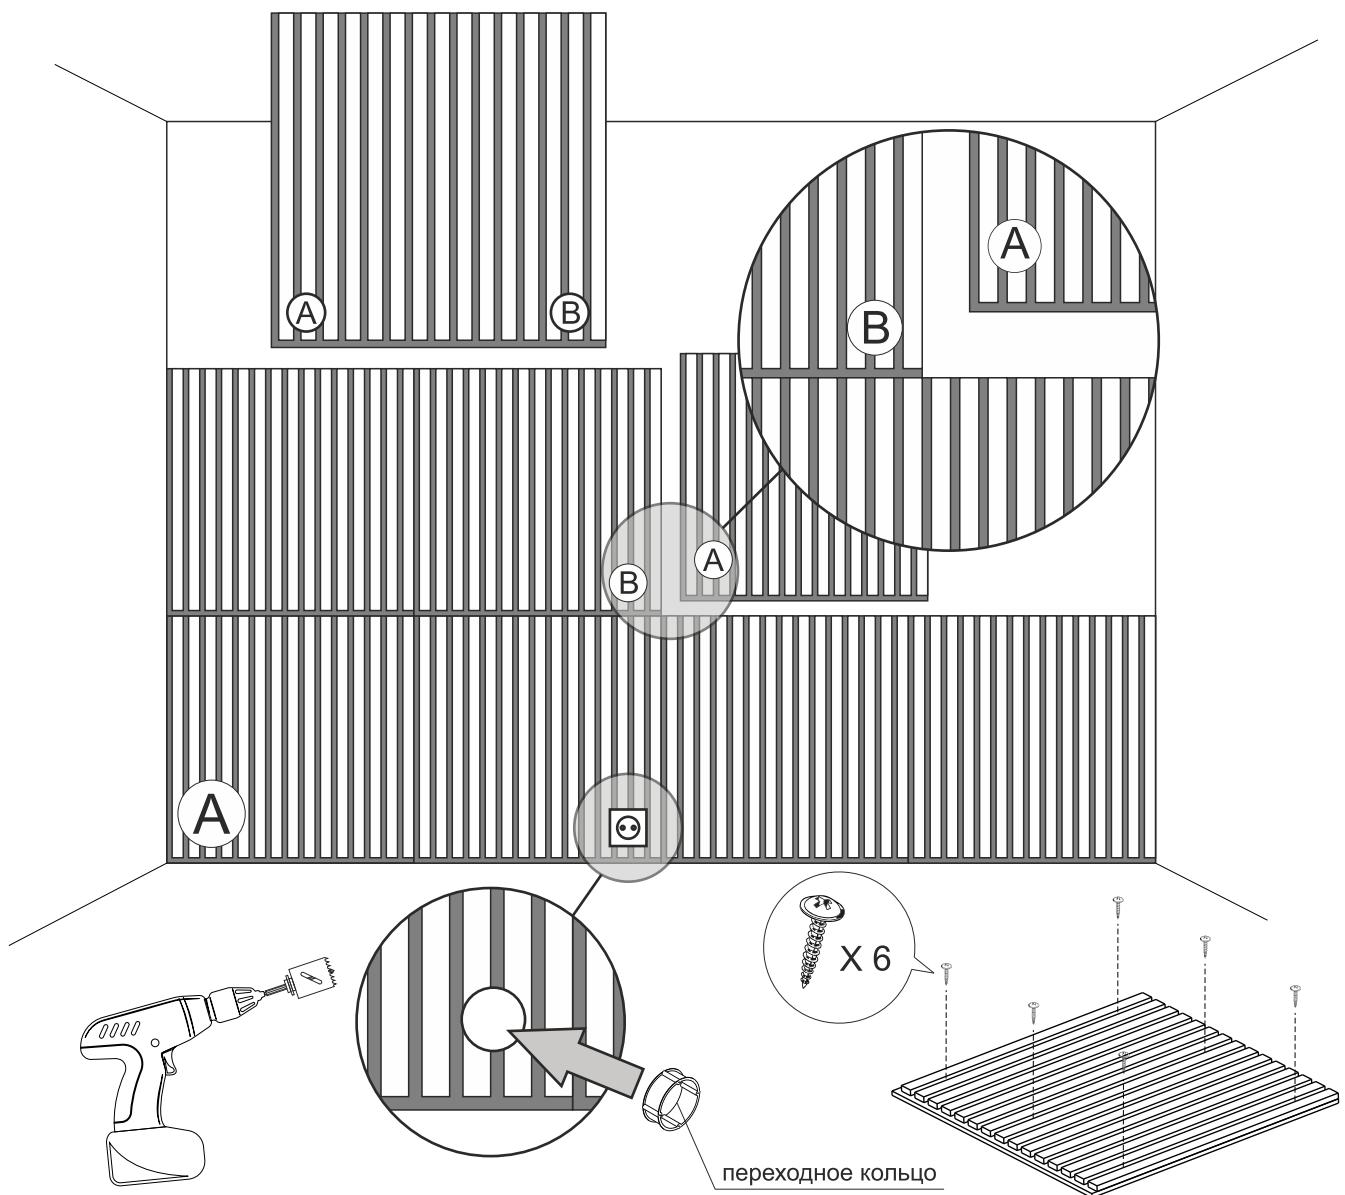

При монтаже акустических панелей Wood App коллекции CUBE обратите внимание на углы «А» и «В» на панелях

Угол «А» имеет выступ фетра в двух направлениях


Сторона «В» имеет выступающий край фетра в одном направлении

Стыкуйте панели между собой сторонами «В+А», как показано на рисунке

Для подготовки и последующего монтажа электрических розеток и включателей используйте «коронку» для вырезания отверстий в панелях и переходное кольцо для монтажа розеток и включателей

Крепите акустические панели Wood App при помощи качественного крепежа Wood App, для монтажа одной панели CUBE рекомендуем применить не менее 6-ти шурупов Wood App

## Монтаж акустических панелей на клей:

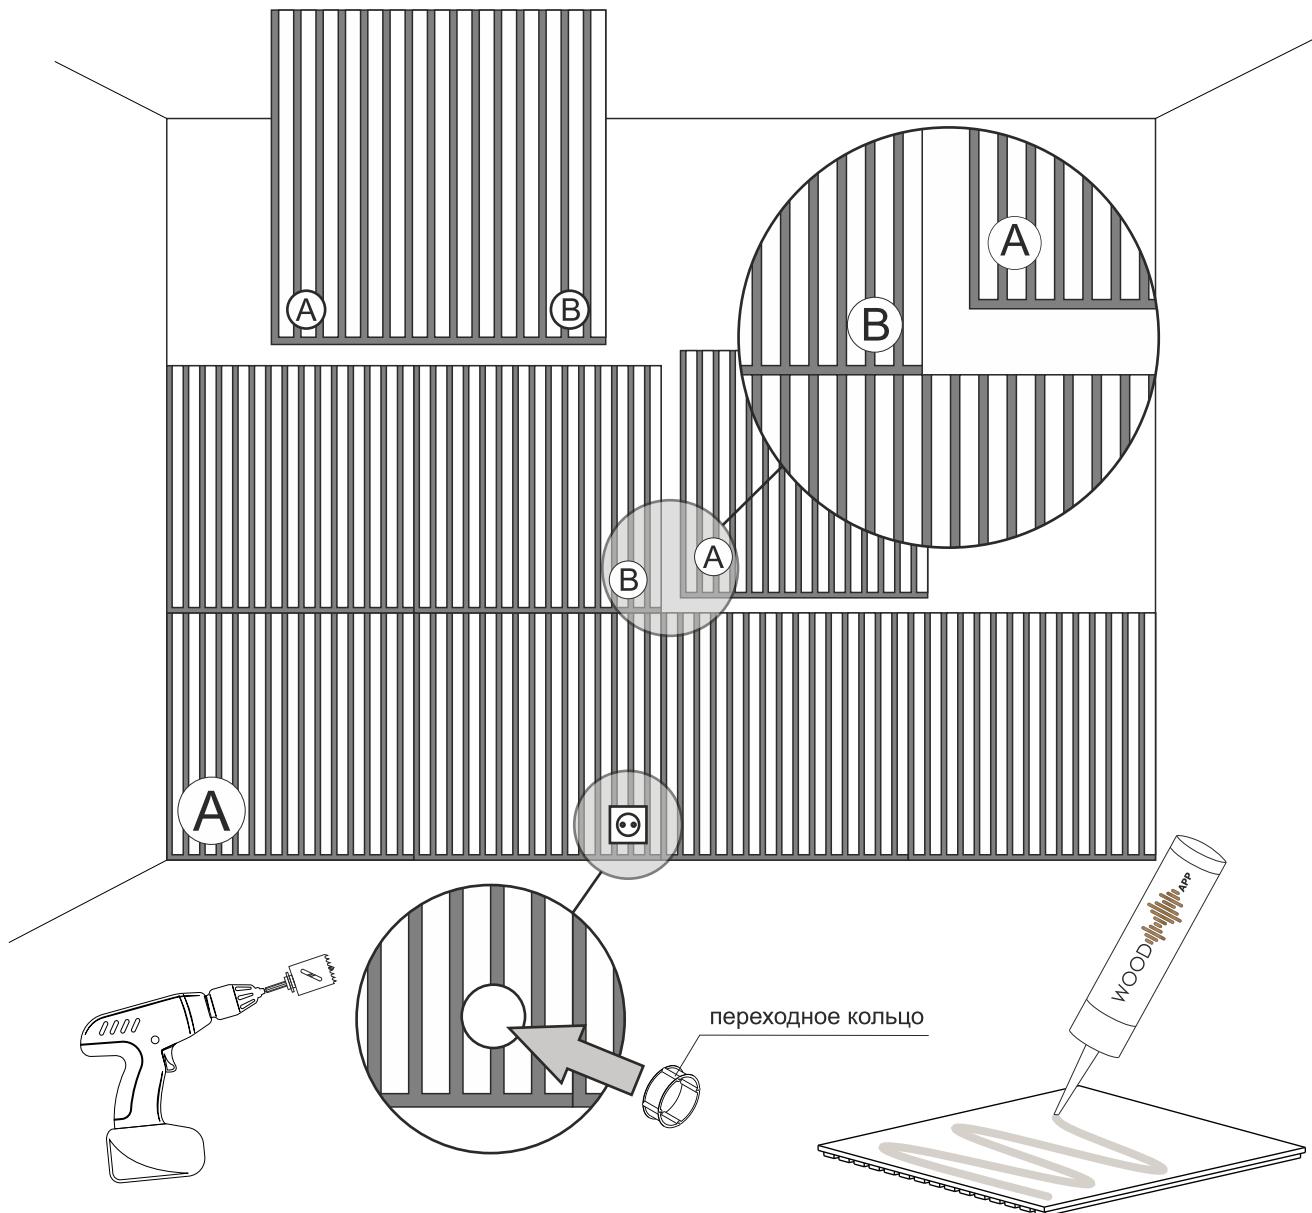


Монтаж панелей Wood App возможен так же и на специальный клей, при этом стена должна быть ровной, без выпирающих дефектов

Нанесите клей Wood App на акустическую панель сначала по периметру, а затем змейкой

Приложите панель к стене и скорректируйте ее положение, пока клей не застыл


Соблюдайте стороны панели «В+А» пристыковке

## Шаг 3 | Подрезка вдоль ламели:

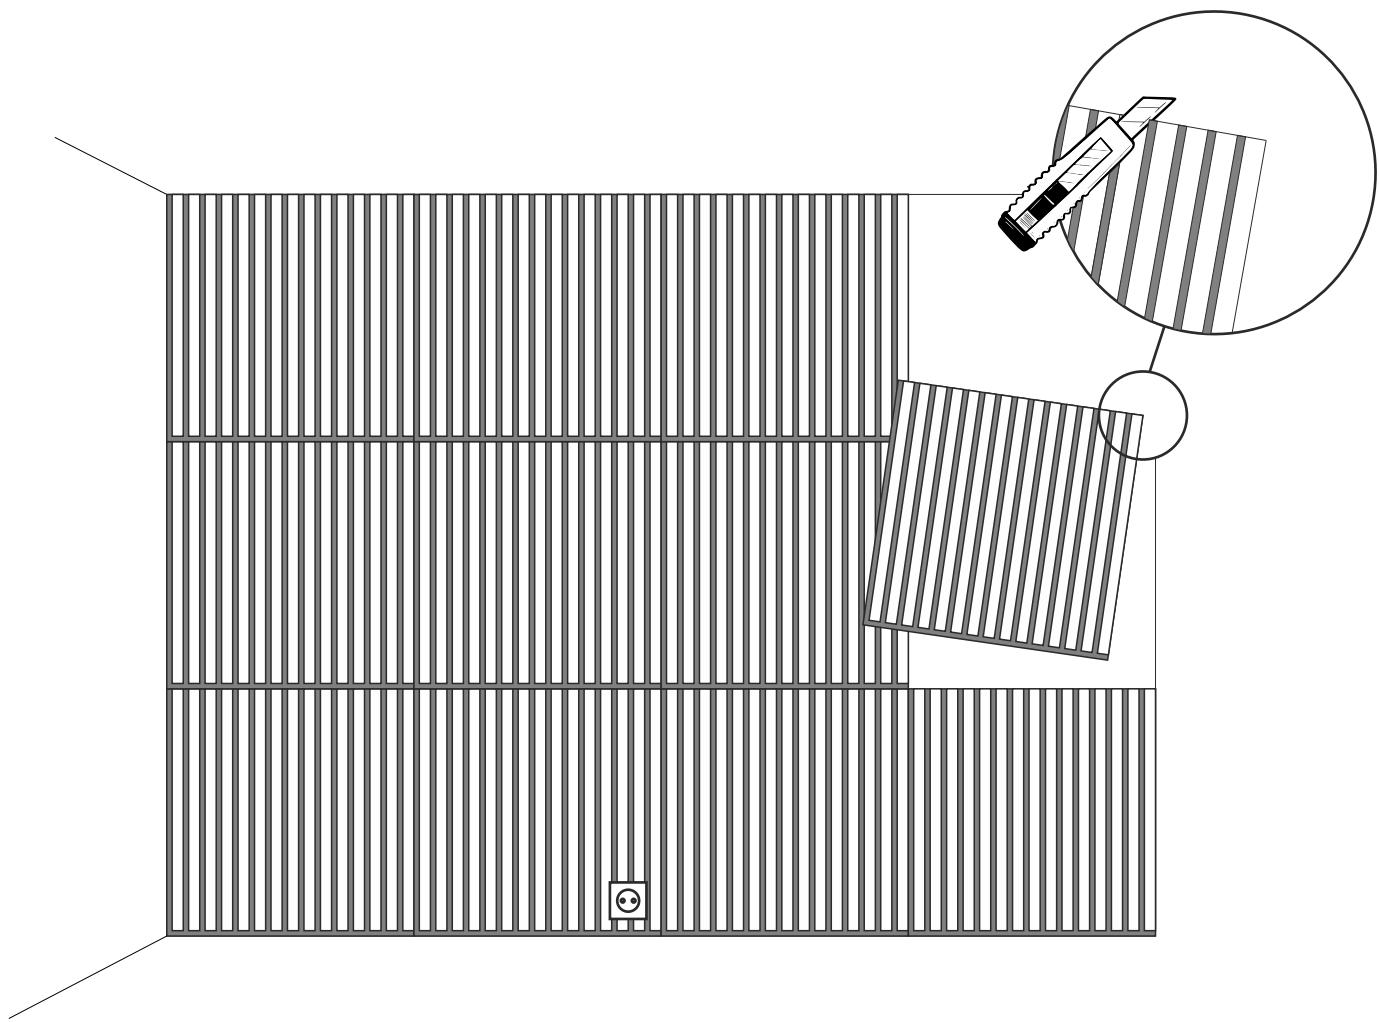

При монтаже последних панелей возможно потребуется уменьшить их ширину, для этого используйте универсальный нож

## Шаг 4 | Подрезка поперек ламелей:

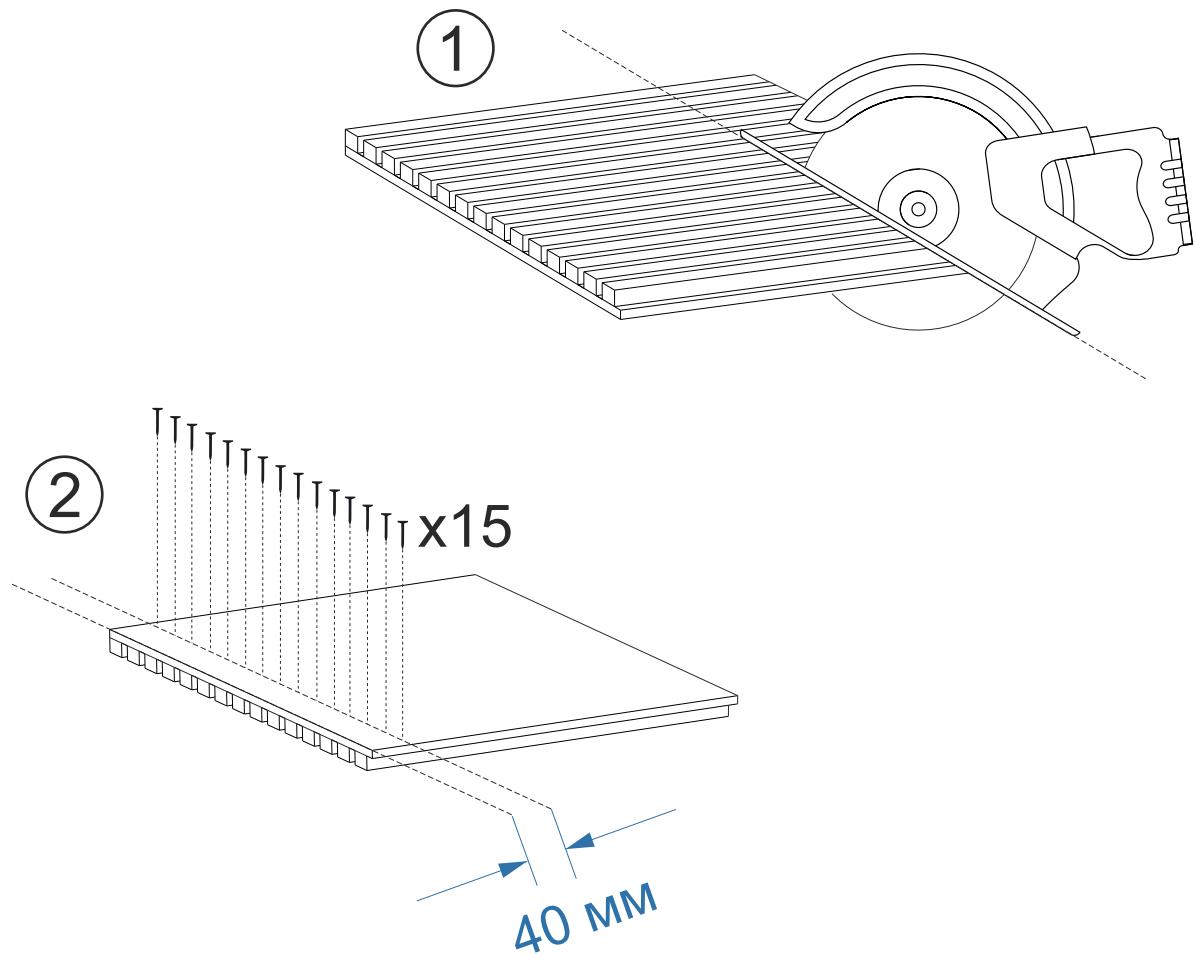


Если требуется изменить длину панели используйте циркулярную пилу или ручную пилу с мелким зубом

После подрезки панели, необходимо зафиксировать ламели при помощи шурупов 15мм.

Закрутите шурупы в каждую ламель через фетр, отступив от отрезанного края панели 40мм.


## Шаг 5 | Установка торцевых ламелей:

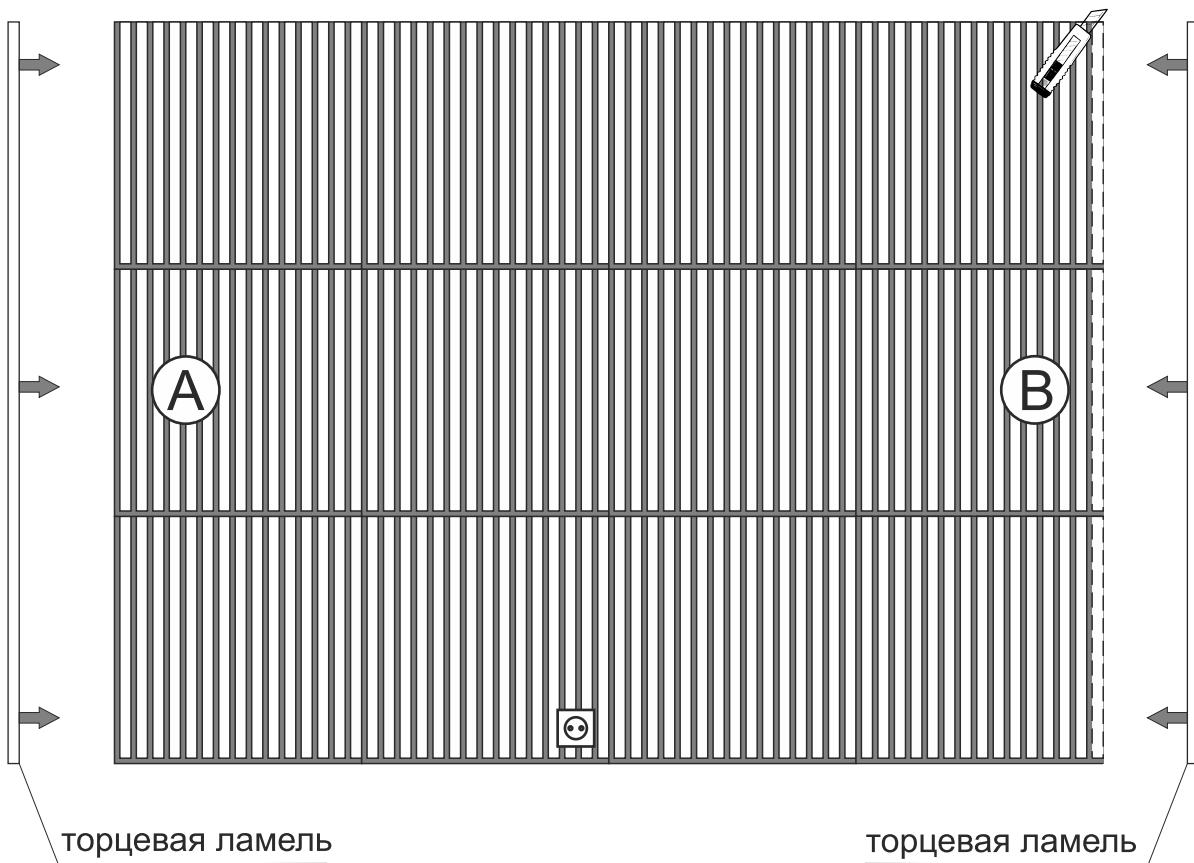

Отрежте крайние ламели со стороны «В», оставив при этом край фетра 13мм. Замените отрезанные ламели торцевой ламелью, которая имеет размер 22x27мм. тем самым закройте торцы панелей

Панель со стороны «А» отрезать не нужно, установите к свободному краю фетра торцевую ламель


## Шаг 6 | Установка декоративных профилей:

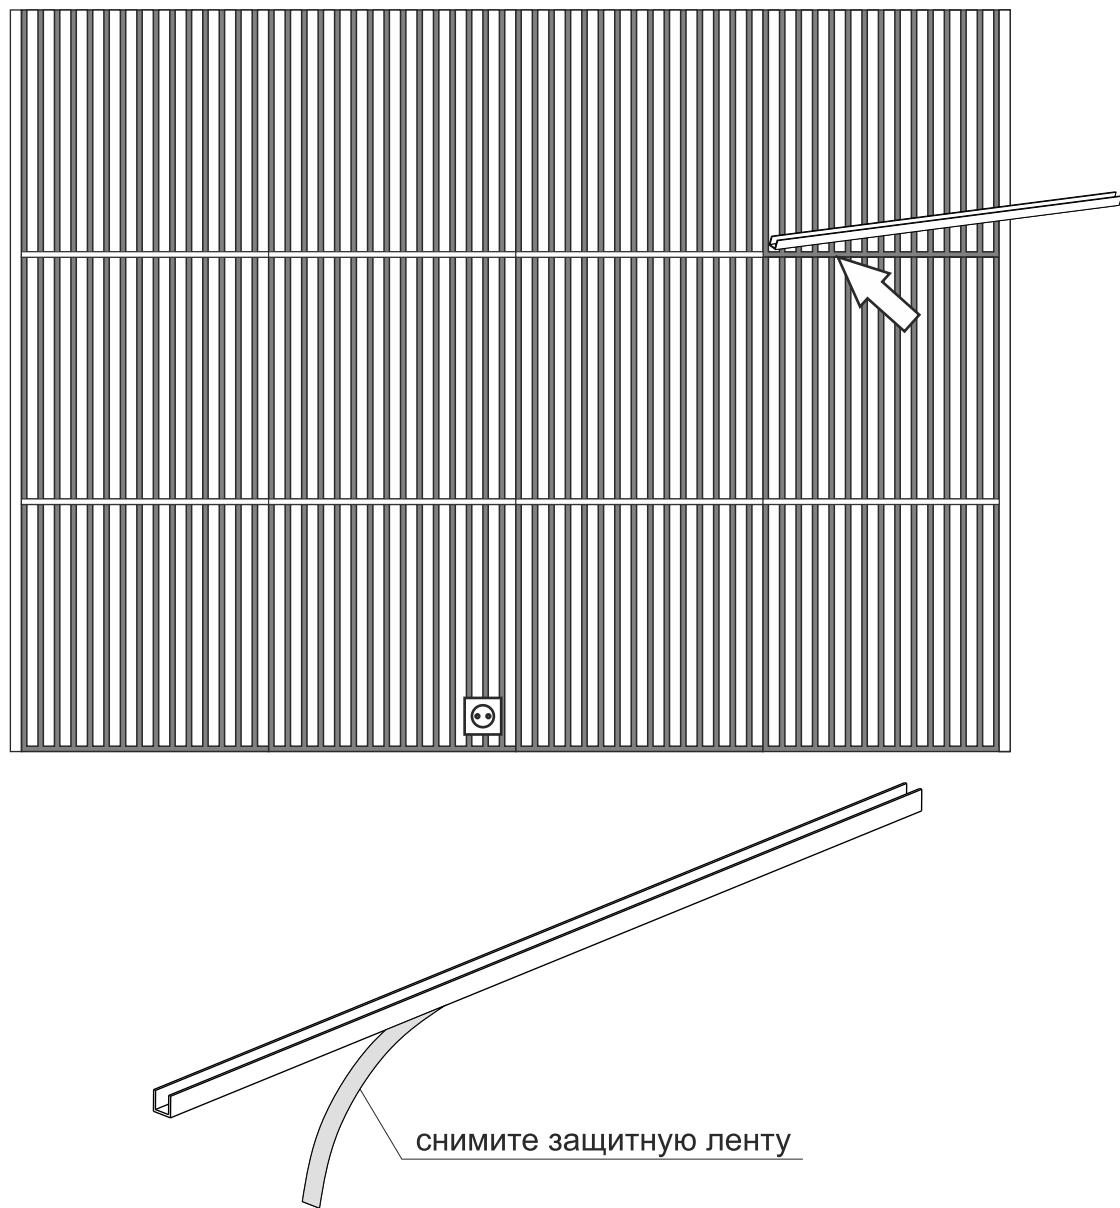

В комплекте с панелями поставляется декоративный алюминиевый профиль. При желании данный профиль следует монтировать в шов между панелями.

Для монтажа снимите защитную ленту клеевого слоя на профиле и монтируйте профиль в шов между панелями.

## Обслуживание и уход:

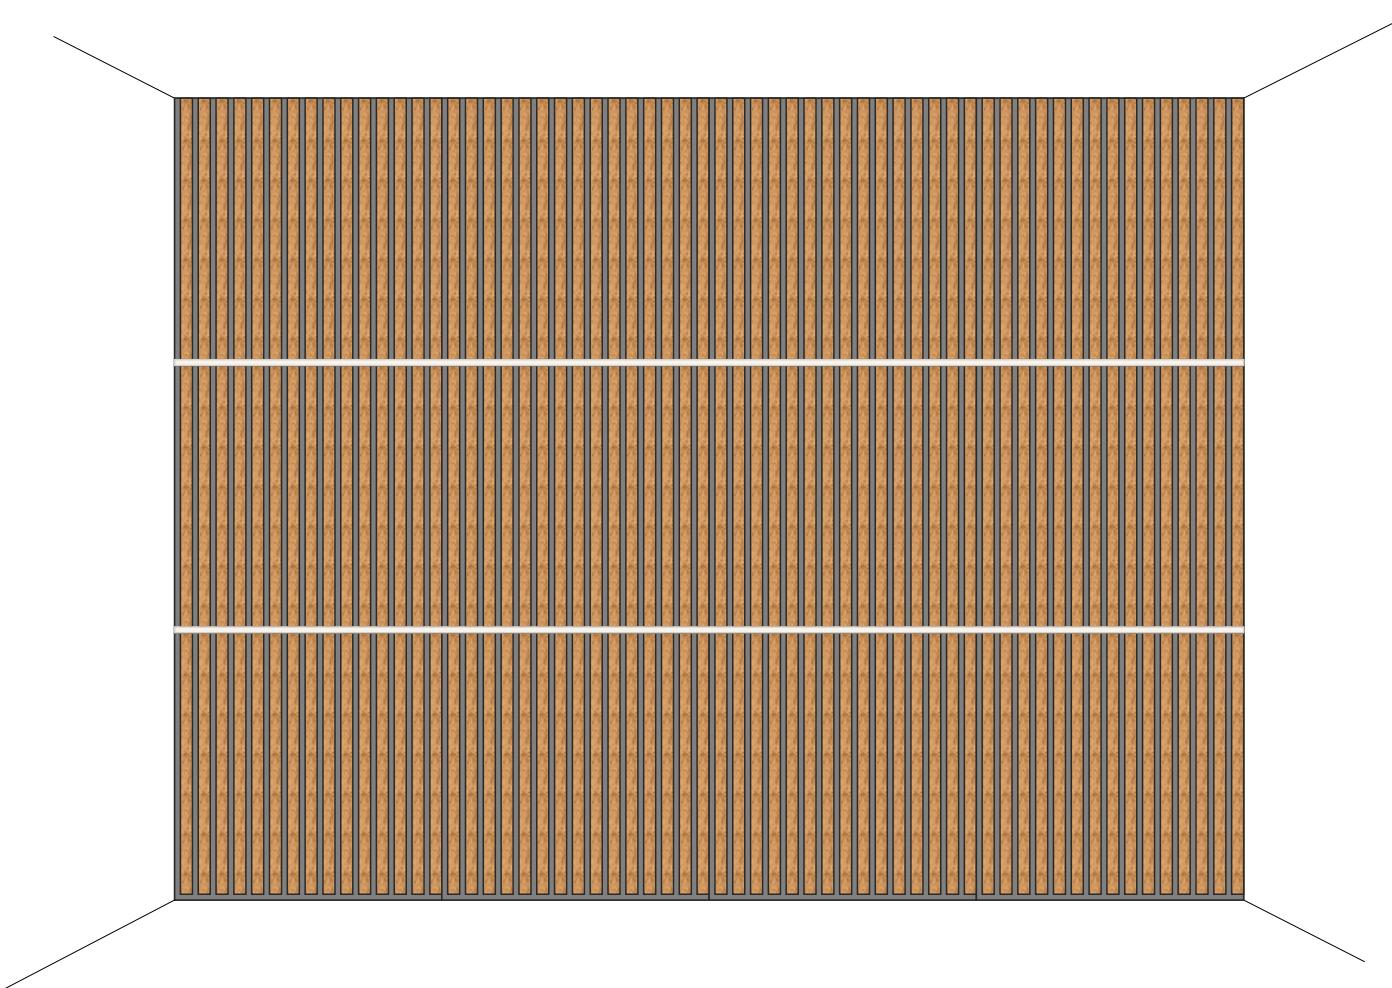

Поздравляем, вы самостоятельно смонтировали акустические панели Wood App!

Как и другие элементы мебели и декора, панели Wood App требуют бережного ухода

Не применяйте для чистки панелей агрессивные чистящие средства и абразивные материалы

Для чистки ламелей хорошо подойдет сухая уборка мягкой тканью, к примеру микрофибра

Для очистки фетра от пыли используйте пылесос с узкой насадкой, для доступа между ламелями

При удалении сложных загрязнений на ламелях, допустимо применить влажную уборку поверхности ламели, избегая большого попадания влаги на фетр